



## 1 同梱物を確認する


プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

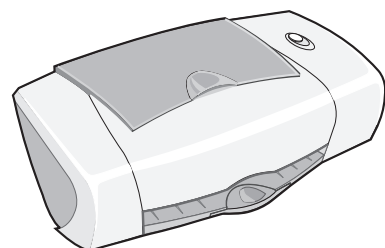

Lexmark Z600 Series 本体

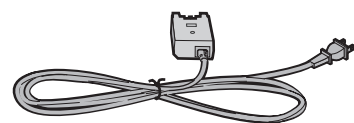

AC アダプタ




プリントカートリッジ  
• カラー  
• ブラック



USB ケーブル



CD-ROM  
• プリンタソフトウェア CD  
(『ユーザーズガイド』も収納)

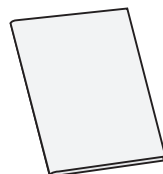

取扱説明書  
• Windows 用  
『セットアップシート』  
• Macintosh 用  
『セットアップシート』(本紙)  
• 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』  
• 『ユーザーズガイド』

その他


## 2 電源を入れる

### 重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

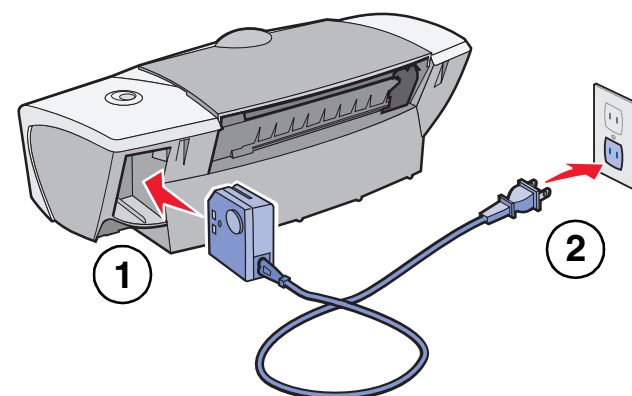

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

電源プラグを壁の電源コンセントに差し込み、プリンタに通電すると電源ボタンが点灯します。

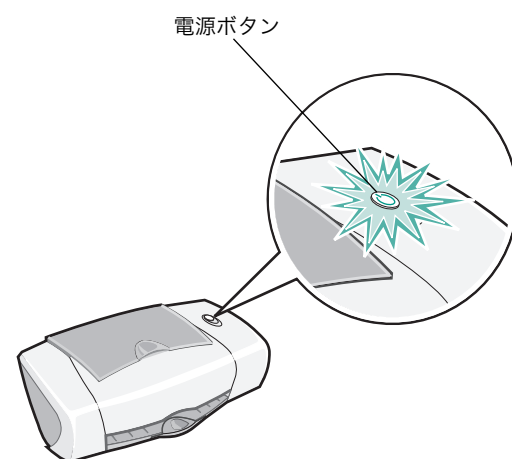


電源ボタンが点灯しない場合は、AC アダプタがプリンタと電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

## 3 カートリッジを取り付ける


1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

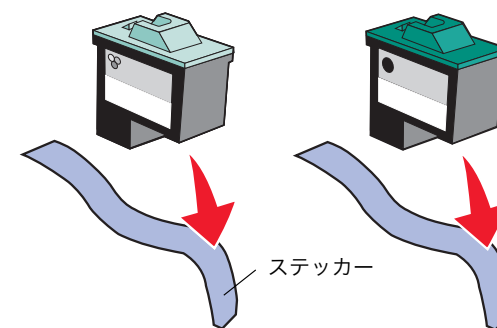

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

3 フロントカバーを開きます。

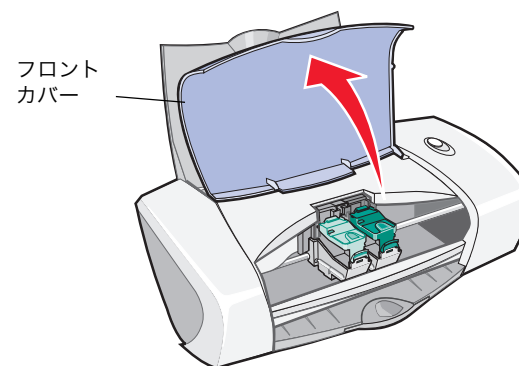


4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) 固定カバーを開きます。

(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。


(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

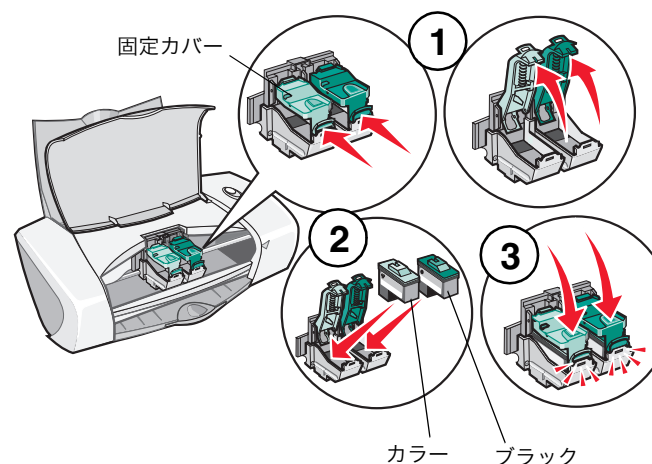

5 フロントカバーを閉じます。

## 4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご使用ください。

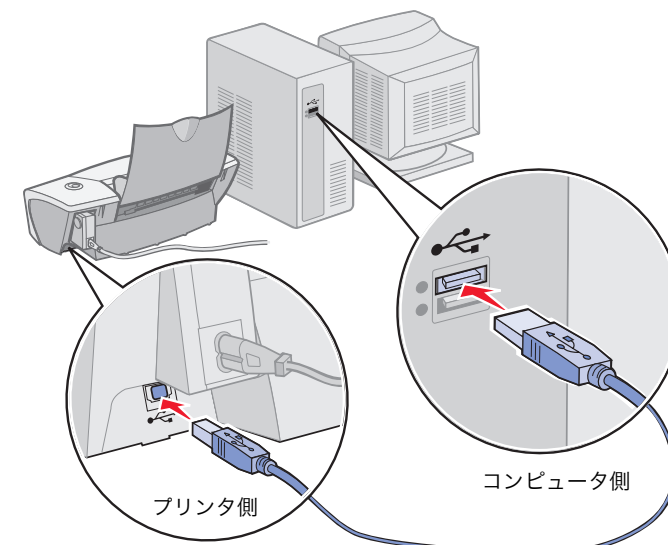

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。




## 5 用紙をセットする

1 用紙サポーターを起し、排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。


3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

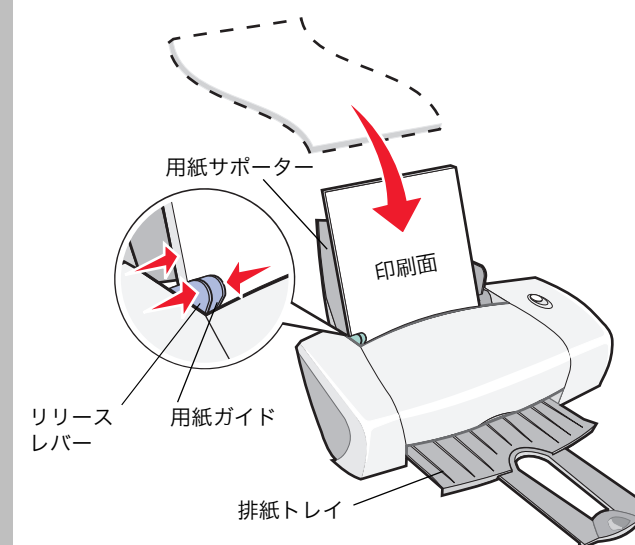

# 6 ソフトウェアをインストールする

## Mac OS X


- 1 コンピュータを起動します。
- 2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。
- 3 Lexmark Z600 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。
- 4 Lexmark Z600 Series CD アイコンをダブルクリックします。
- 5 Install アイコンをダブルクリックします。
- 6 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。
- 7 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。
- 8 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。
- 9 「カートリッジの確認」画面が表示されたら、取り付けたプリントカートリッジを選択して「OK」をクリックします。

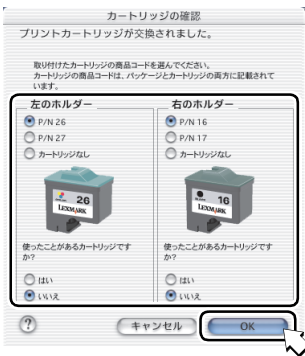


- 10 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、「続ける」をクリックします。
- 11 ダイアログの指示に従ってアライメント調整テストパターンで調べた番号をダイアログに入力し、「OK」をクリックします。



アライメント調整テストパターンが印刷されます。

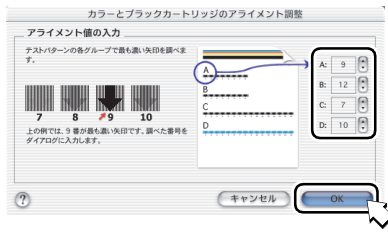

- 12 「終了」をクリックします。

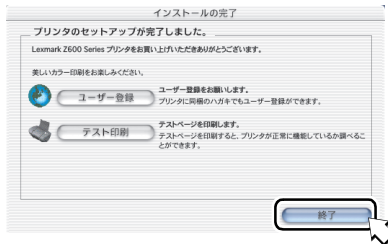




「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録するには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。『ユーザーズガイド』に進んでください。




## Mac OS 9.0.4 - 9.2.2


- 1 コンピュータを起動します。
- 2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。
- 3 Lexmark Z600 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。
- 4 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。
- 5 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。
- 6 「カートリッジの確認」画面が表示されたら、取り付けたプリントカートリッジを選択して「OK」をクリックします。

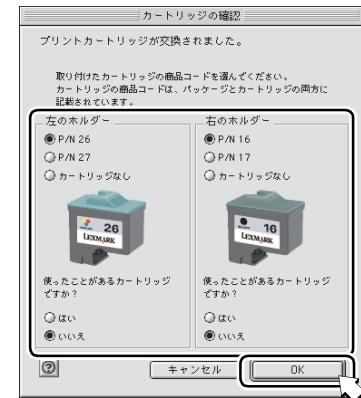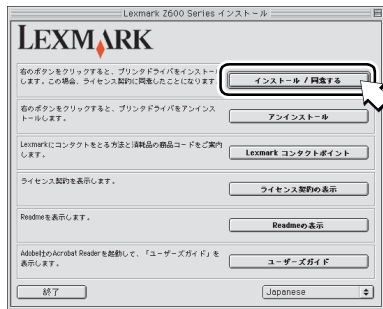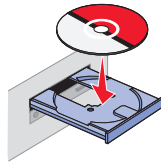


- 7 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、「続ける」をクリックします。
- 8 ダイアログの指示に従ってアライメント調整テストパターンで調べた番号をダイアログに入力し、「OK」をクリックします。

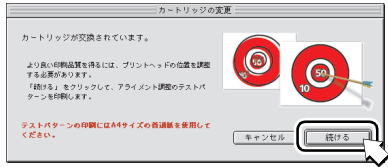

アライメント調整テストパターンが印刷されます。

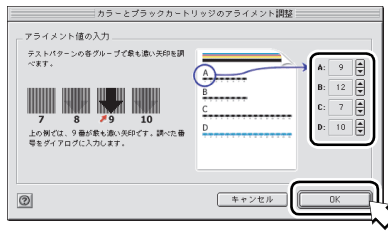

- 9 「終了」をクリックします。

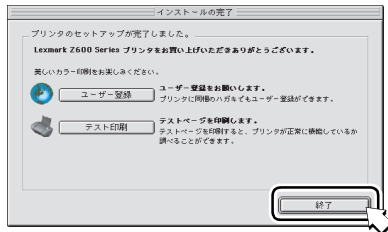

「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録するには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。『ユーザーズガイド』に進んでください。



## セットアップ中のトラブルシューティング

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ✓ AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ✓ プリンタの電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ✓ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ✓ カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。

- ✓ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ✓ USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ✓ プリンタがキーボードやハブなどのその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ✓ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。

- ✓ (Mac OS X) ハードディスクのアイコン→「ライブラリ」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダの順にダブルクリックして開いたフォルダに「Z600 Series Utility」アイコンがある。
- ✓ (Mac OS 9.0.4 - 9.2.2) コントロールパネルに「Z600 Series Control Panel」が表示されている。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。